



Клей для швов эпоксидной плитки Kelin - это новый продукт, усовершенствованный после красочного водорастворимого эпоксидного раствора для плитки, он не только сохраняет текстуру красочного водорастворимого эпоксидного раствора для плитки, улучшает характеристики продукта, но также делает строительство более простым и удобным. Мягкая текстура, отлично показывает ваш сдержанный роскошный декоративный стиль. Разнообразие цветов сделает ваше украшение сверкающим. Экологичная основа из эпоксидной смолы сделает ваш продукт более водонепроницаемым, износостойким, устойчивым к плесени и влаге. Натуральный песок, прокаленный при высокой температуре, делает цвет более естественным, красивым и никогда не тускнеет. Кроме того, он становится таким же ярким, как фарфор, без пожелтения или обесцвечивания. К тому же поверхность стыка выглядит идеально сочетающейся с керамической плиткой, как и сама природа. Продукт лучше всего использовать в стыках керамической плитки, камня, стекла, мозаики на стене или муки в ванной, кухне, спальне и так далее. Австралия объединяет продукты для исследований и разработок, чтобы повысить производительность, и через стратегическое руководство по контролю качества Китайской академии наук, чтобы обеспечить стабильное качество продуктов. Хотите сделать свой дом чище? Приходите и свяжитесь с нами-Kelin [производитель затирки для керамической плитки](#).



**Варианты расцветки на ваш выбор. Также предоставьте индивидуальные цвета.**

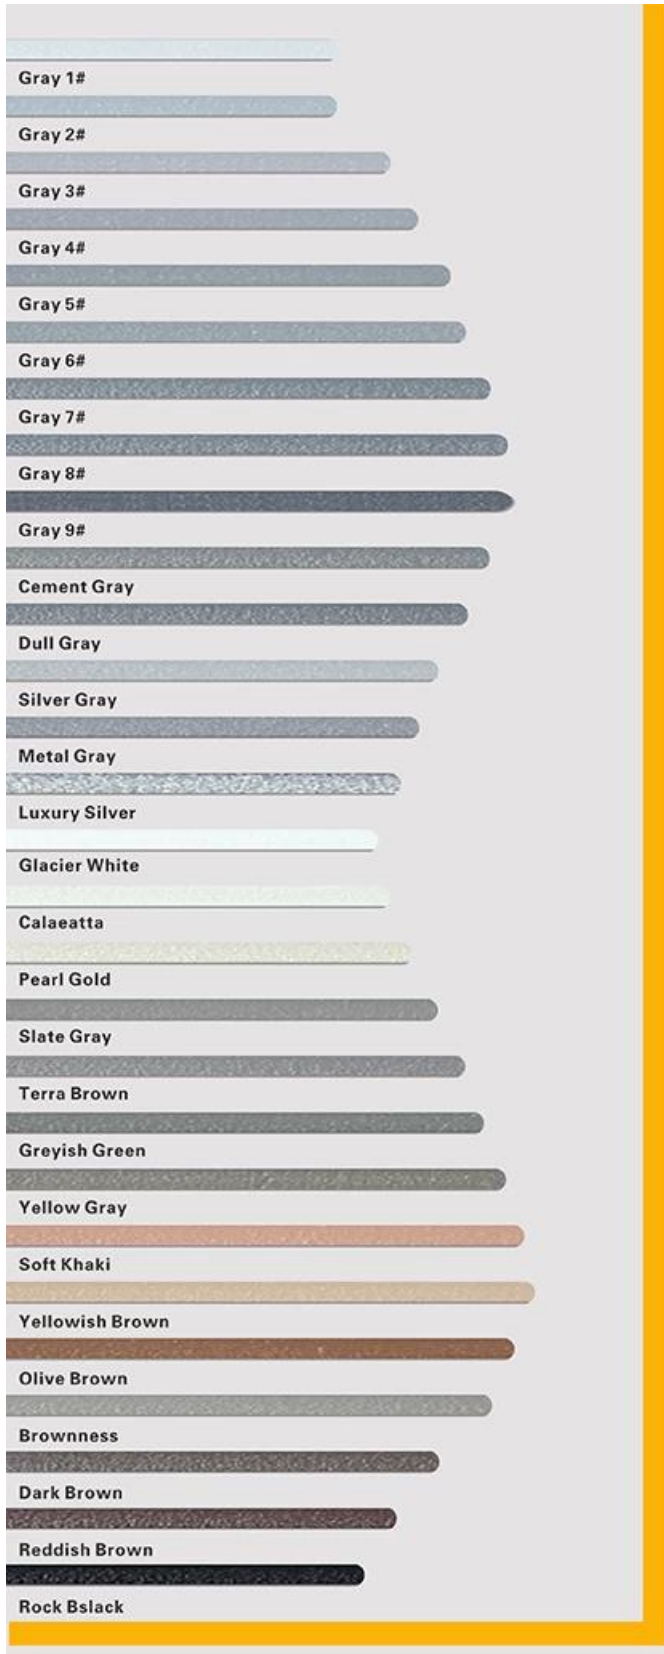

**Обеспечьте решение зазора во всей комнате**

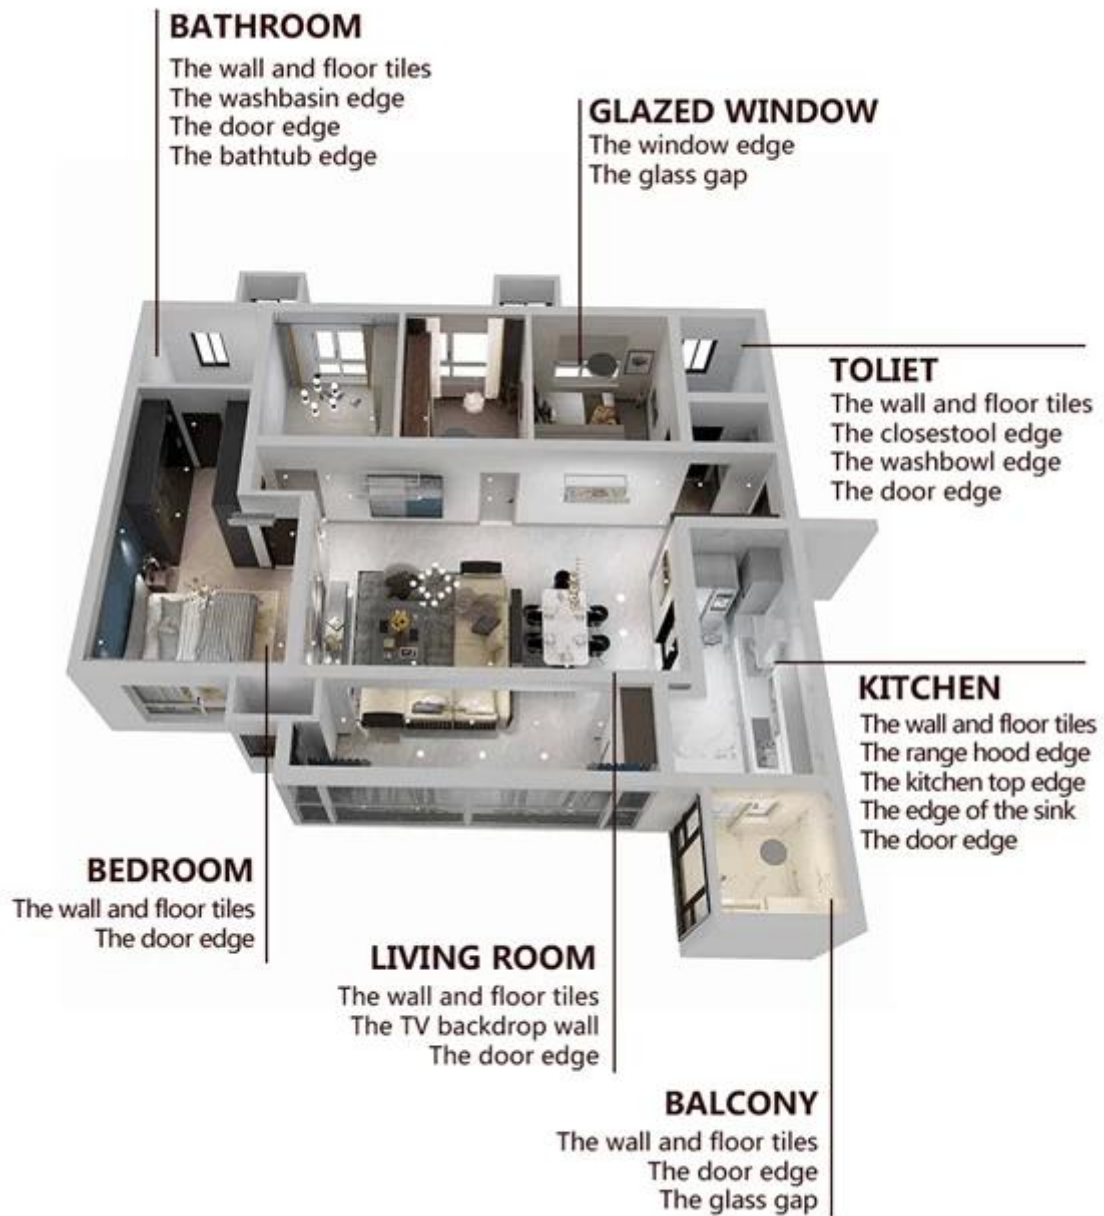

**Краткий процесс строительства**



01  
Clean the tiles and keep it dry



02  
Polish with tile wax except the glazed tile



03  
Open & Watch, both sides can extruded meanwhile



04  
Screw on the nozzle, put on the grout gun



05  
Inclined cut the top of the nozzle in 45°



06  
Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart




07  
Evenly squeeze out the tile agent along the gap



08  
Press the grout with professional glue-press tools



09  
Don't touch in 4-5 hours and remove excess grout then.

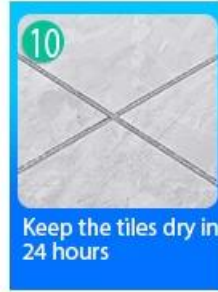

10  
Keep the tiles dry in 24 hours

## Профессиональный инструмент для прессования швов



Two Component Caulking Gun



02  
Cutter Knife



03  
Pointing trowel



04  
Brush



05  
Forming Stick



06  
Perching Knife



07  
Masking Tape




08  
Stainless Steel Ball



09  
Cleaning Awl

## Преимущество компании

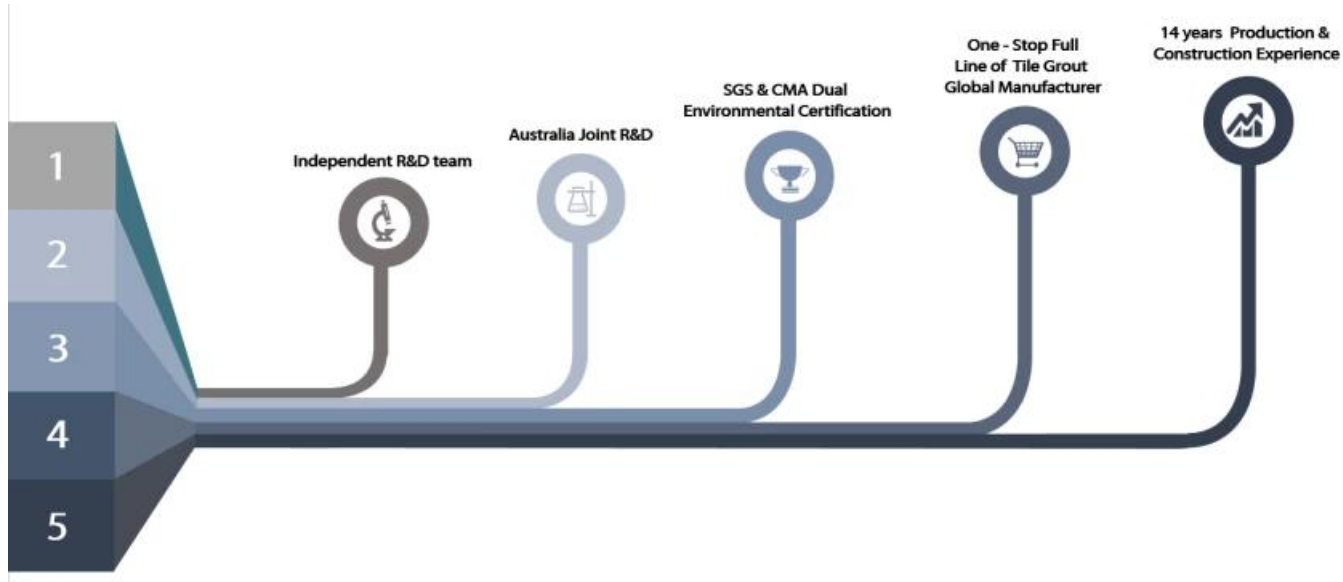

## Обзор фабрики



Линия для производства сливок



Испытательная машина



Линия дозирования производственной линии



Охлаждение Хранение



Линия розлива



Машина с пленочным покрытием



Реальный запас материалов



Акции

## Сертификация

